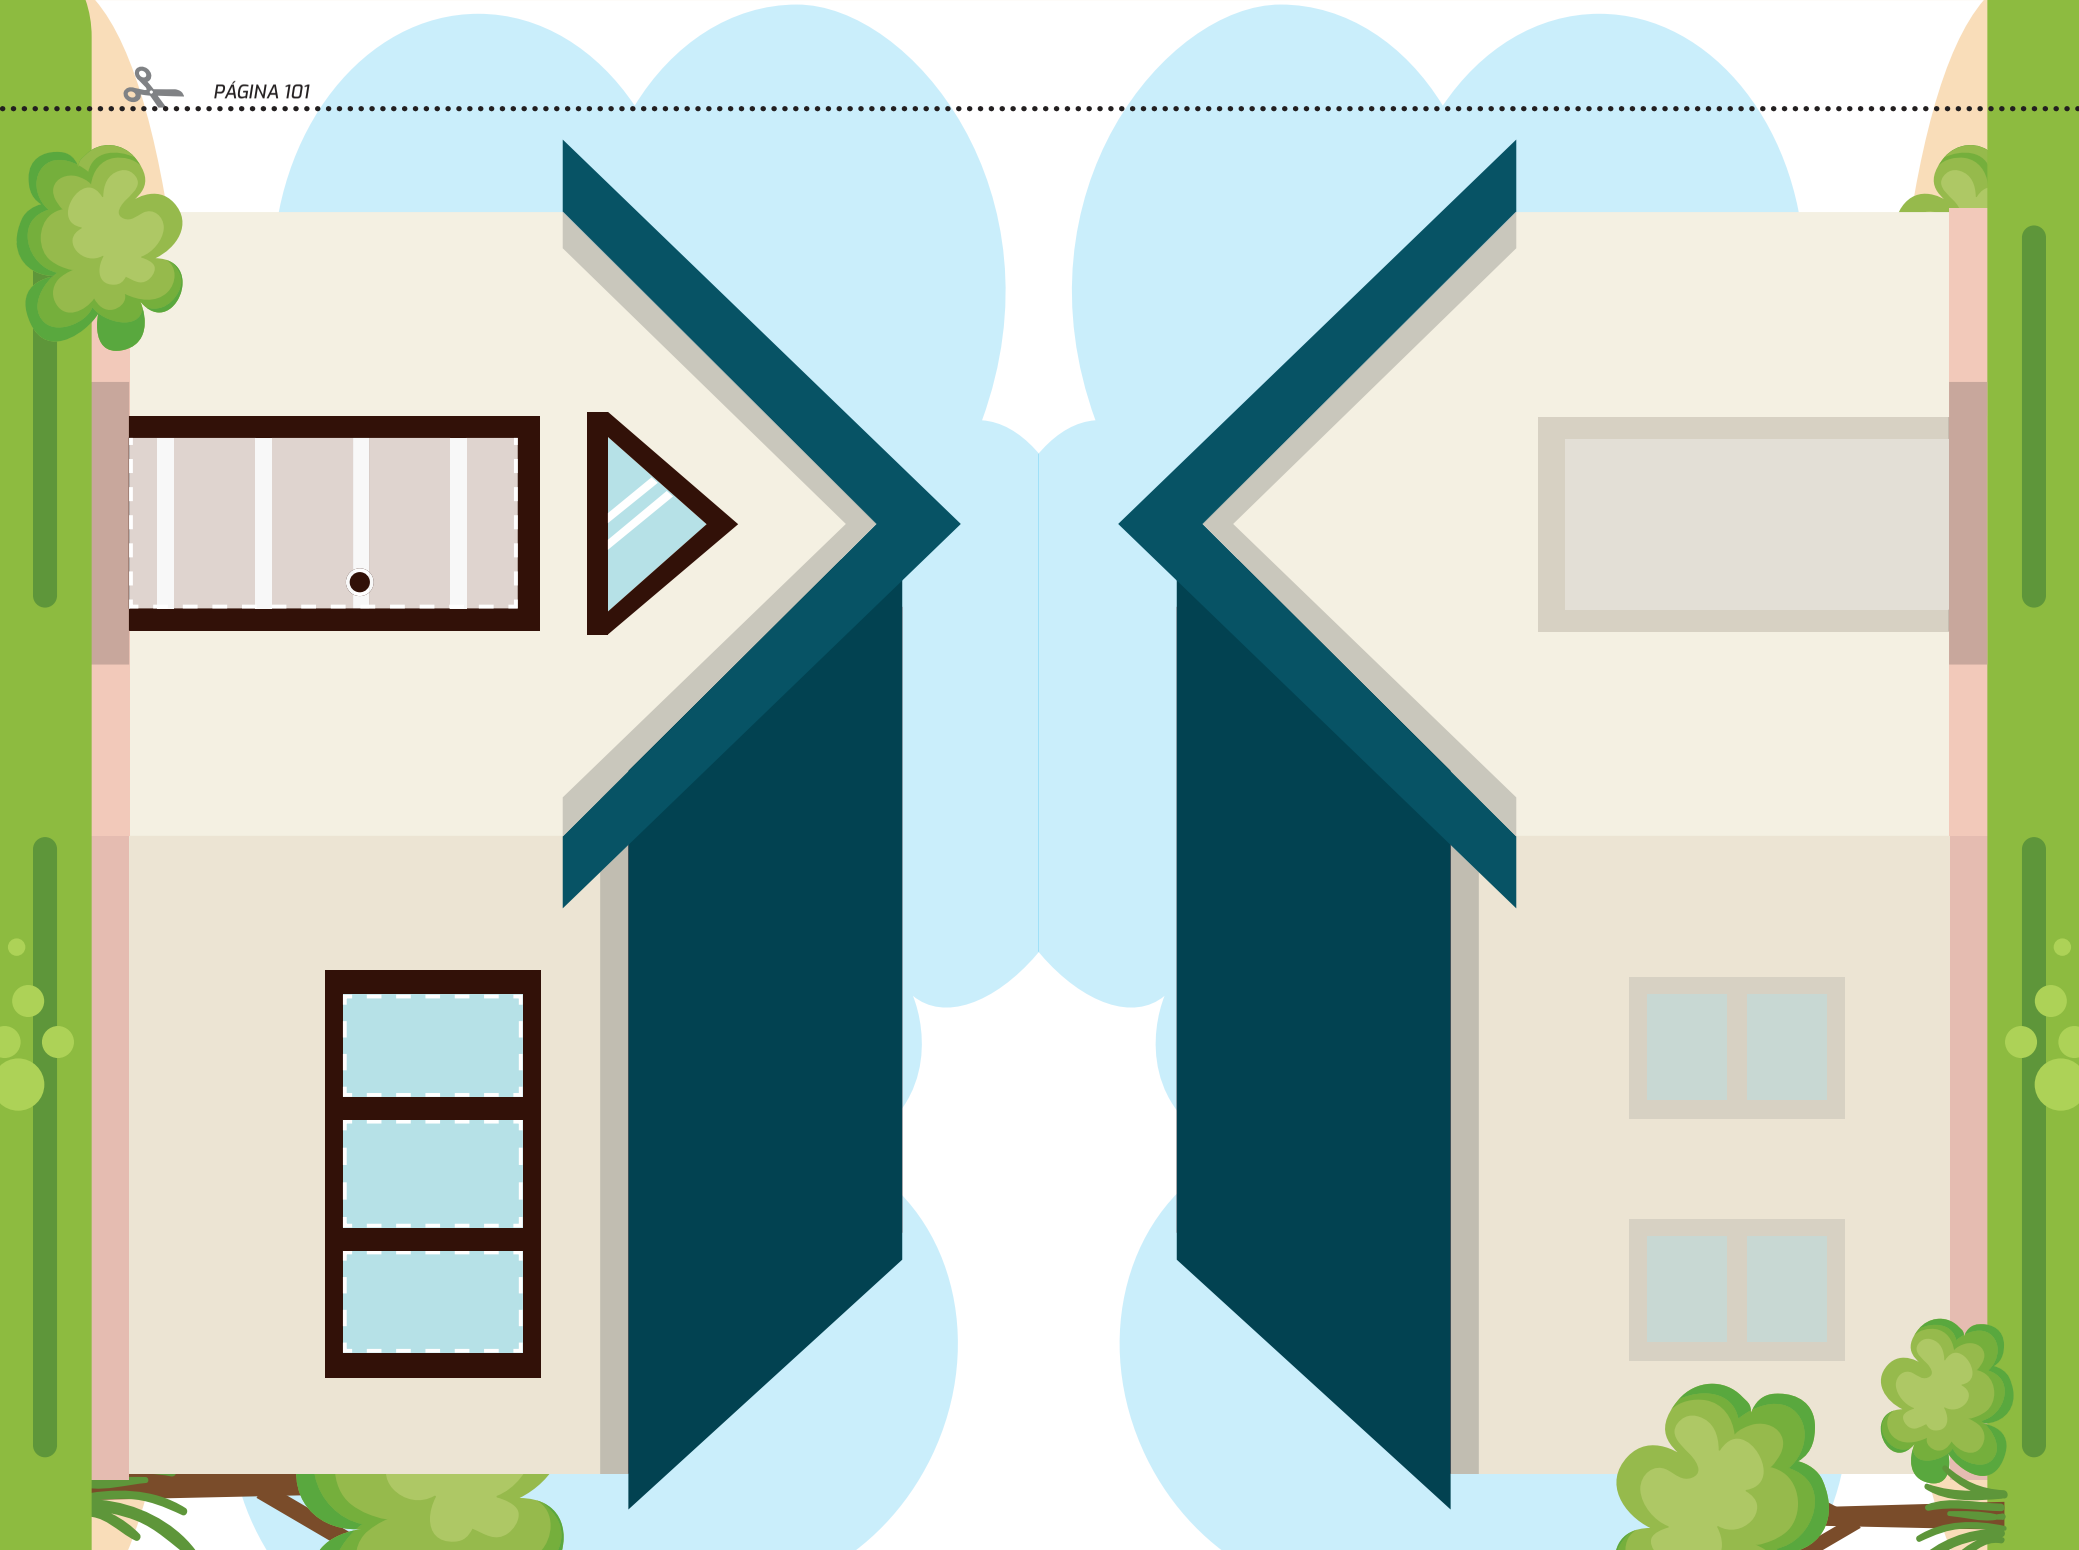

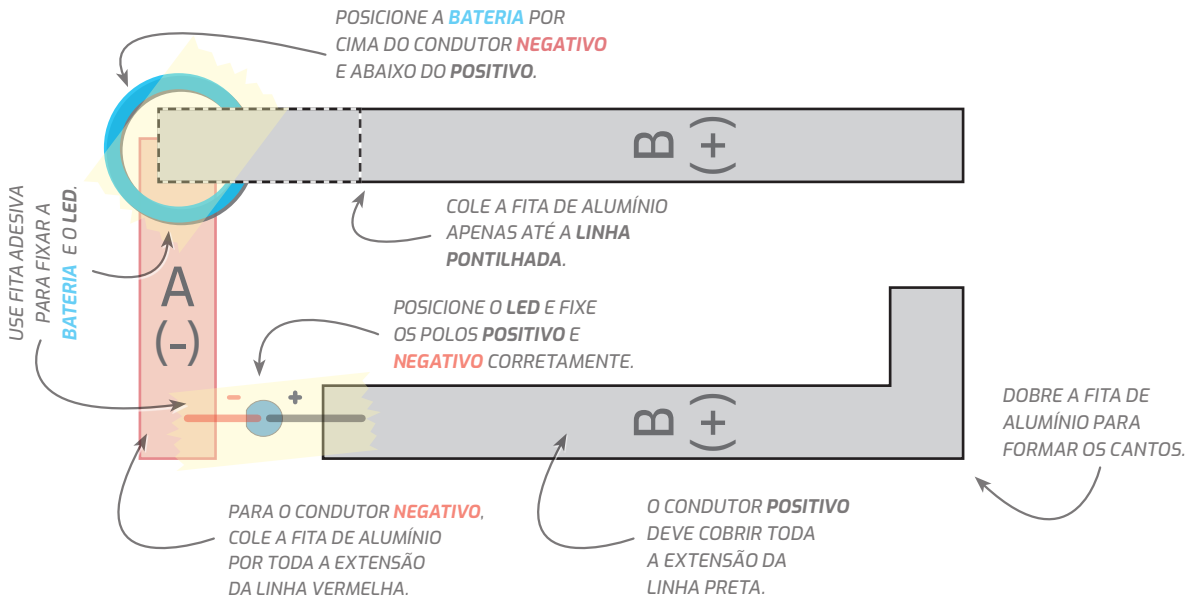
POSICIONE A BATERIA POR CIMA DO CONDUTOR NEGATIVO E ABAIXO DO POSITIVO.
B (+)
COLE A FITA DE ALUMÍNIO APENAS ATÉ A LINHA PONTILHADA.
USE FITA ADESIVA PARA FIXAR A BATERIA E O LED.
A (-)
POSICIONE O LED E FIXE OS POLOS POSITIVO E NEGATIVO CORRETAMENTE.
B (+)
DOBRE A FITA DE ALUMÍNIO PARA FORMAR OS CANTOS.
PARA O CONDUTOR NEGATIVO, COLE A FITA DE ALUMÍNIO POR TODA A EXTENSÃO DA LINHA VERMELHA.
O CONDUTOR POSITIVO DEVE COBRIR TODA A EXTENSÃO DA LINHA PRETA.

DOBRE AQUI

COLE O PEDAÇO DO PAPEL ALUMÍNIO DE 2X5 CM AQUI.